

Wrapmaster

Établit la norme en matière de distribution des pellicules moulantes et du papier d'aluminium

Procédures de chargement:

Les inserts noirs sont conçus pour soutenir de façon sécuritaire le rouleau de recharge Wrapmaster de pellicule ou d'aluminium.

- Un côté fixe l'aluminium, l'autre fixe le PVC.
- Ajustez l'insert d'un côté ou de l'autre du rouleau et déposez-le dans la boîte de plastique.



Placez le couvercle sur le Wrapmaster.

Retirez et ouvrez le couvercle à ressort.


Tirez la pellicule ou l'aluminium entre les 2 panneaux à ressort.

La pellicule et l'aluminium ne doivent pas demeurer sur la lame dissimulée.



Fermez le couvercle.

Tirez vers le haut la pellicule ou l'aluminium à la longueur requise.

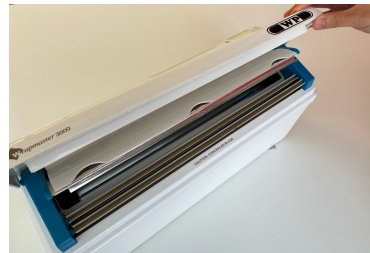

Coupez la pellicule ou l'aluminium en appuyant fermement avec votre main ou votre coude ou ce qui vous convient.

La lame dissimulée tranchera uniformément et rapidement.



Contactez-nous pour plus d'informations

Wrapmaster@WPInnova.com

2022-09

WPInnovaTM
EMBALLAGE DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Nous répondons à vos besoins